
Cuscinetti standard cilindrici con misure metriche , Marlon ™ tipo BU

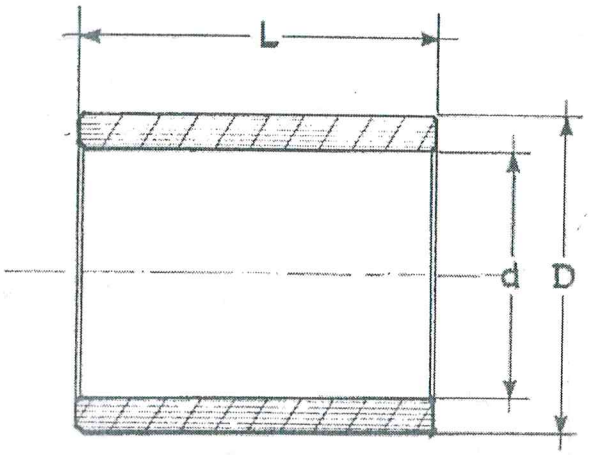

D_1 = Diametro Esterno

d = Diametro Interno

L = Lunghezza


s = Smussi su entrambi i lati del Diametro Interno

Tolleranze : Per Albero = h 6 / Per Sede = H 7

(*) Calcolate per impieghi da temperatura ambiente fino a 90°C

Riferimento nr.	Dimensioni in mm			Tolleranze in µm (*)			Smussi	Gioco Rad.le µm		Tolleranze in µm	
	d	D_1	L	d	D_1	L	s (mm)	Max.	Min.	Alb. h 6	Sede H7
BU 03 - 06 - 05	03	06	05	+ 210 + 160	+ 110 + 60	0 - 200	0, 30	180	60	0 - 8	+ 15 0
BU 04 - 07 - 06	04	07	06	+ 210 + 160	+ 110 + 60	0 - 200	0, 30	180	60	0 - 8	+ 15 0
BU 05 - 08 - 06	05	08	06	+ 210 + 160	+ 110 + 60	0 - 200	0, 30	180	60	0 - 8	+ 15 0
BU 06 - 09 - 08	06	09	08	+ 210 + 160	+ 110 + 60	0 - 200	0, 30	180	60	0 - 8	+ 15 0
BU 07 - 11 – 08	07	11	08	+ 230 + 180	+ 120 + 70	0 - 200	0, 50	190	70	0 - 9	+ 18 0
BU 08 - 12 - 08	08	12	08	+ 230 + 180	+ 120 + 70	0 - 250	0, 50	190	70	0 - 9	+ 18 0
BU 09 - 13 - 10	09	13	10	+ 230 + 180	+ 120 + 70	0 - 250	0, 50	190	70	0 - 9	+ 18 0
BU 10 - 14 - 10	10	14	10	+ 240 + 190	+ 120 + 70	0 - 250	0, 50	200	70	0 - 9	+ 18 0
BU 12 - 16 - 10	12	16	10	+ 240 + 190	+ 120 + 70	0 - 250	0, 50	210	80	0 - 11	+ 18 0
BU 15 - 21 - 15	15	21	15	+ 270 + 200	+ 130 + 80	0 - 250	0, 50	230	80	0 - 11	+ 21 0
BU 17 - 23 - 15	17	23	15	+ 270 + 200	+ 130 + 80	0 - 250	0, 50	230	80	0 - 11	+ 21 0

Cuscinetti standard cilindrici con misure metriche , Marlon ™ tipo BU

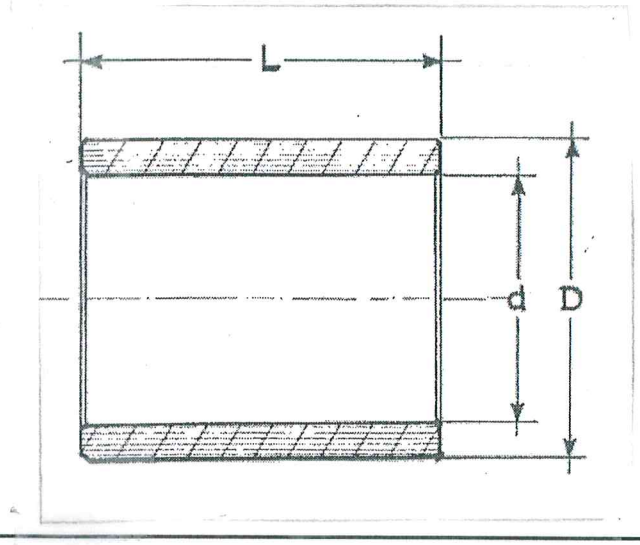

D_1 = Diametro Esterno

d = Diametro Interno

L = Lunghezza

s = Smussi su entrambi i lati del Diametro Interno

Tolleranze : Per Albero = h 6 / Per Sede = H 7

(*) Calcolate per impieghi da temperatura ambiente fino a 90°C

Riferimento nr.	Dimensioni in mm			Tolleranze in µm (*)			Smussi	Gioco Rad.le µm		Tolleranze in µm	
	d	D_1	L	d	D_1	L	s (mm)	Max.	Min.	Alb. h6	Sede H7
BU 20 - 26 - 20	20	26	20	+ 330 + 210	+ 130 + 80	0 - 250	0, 80	280	80	0 - 13	+ 21 0
BU 22 - 28 - 20	22	28	20	+ 330 + 210	+ 130 + 80	0 - 250	0, 80	280	80	0 - 13	+ 21 0
BU 25 - 31 - 25	25	31	25	+ 330 + 210	+ 140 + 90	0 - 250	0, 80	290	80	0 - 13	+ 25 0
BU 28 - 34 - 30	28	34	30	+ 330 + 210	+ 140 + 90	0 - 250	0, 80	290	80	0 - 13	+ 25 0
BU 30 - 36 - 30	30	36	30	+ 380 + 220	+ 140 + 90	0 - 250	0, 80	290	90	0 - 13	+ 25 0
BU 32 - 40 - 30	32	40	30	+ 380 + 220	+ 140 + 90	0 - 250	1, 00	340	90	0 - 16	+ 25 0
BU 35 - 43 - 35	35	43	35	+ 380 + 220	+ 140 + 90	0 - 250	1, 00	340	90	0 - 15	+ 25 0
BU 40 - 48 - 40	40	48	40	+ 380 + 220	+ 140 + 90	0 - 250	1, 00	340	90	0 - 16	+ 25 0
BU 45 - 53 - 50	45	53	50	+ 390 + 230	+ 150 + 100	0 - 250	1, 00	350	90	0 - 16	+ 30 0
BU 50 - 60 - 50	50	60	50	+ 390 + 240	+ 150 + 100	0 - 250	1, 00	350	100	0 - 16	+ 30 0